

WSZELKIE ZMIANY KODU NALEŻY DOKONYWAĆ PRZY OTWARTYCH DRZWIACH SEJFU.

Straight Bolt

EM 3520 Straightbolt Electronic Deadbolt Lock with Time delay

Otwieranie Rys. A

Wprowadzić poprawny kod sześciocyfrowy np: 1-2-3-4-5-6- (kod fabryczny): zamek sygnalizuje dźwiękiem wprowadzenie każdej cyfry. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry zamek sygnalizuje poprawność kodu podwójnym dźwiękiem. W ciągu 3 sekund należy przekręcić klamkę/ klawiaturę zamka zgodnie ze wskazówkami zegara. Po 3 sekundach zamek blokuje się automatycznie. Otwórz drzwi sejf.

Zamykanie

Zamknąć drzwi sejf, przekręcić klamkę/klawiaturę zamka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Czterokrotne wprowadzenie błędnego kodu skutkuje zablokowaniem zamka na około 5 minut. Podczas tego okresu dioda błyska co 5 sekund a przy naciśnięciu jakiegokolwiek cyfry zamek wydaje długi dźwięk ciągły. Po upływie 5 minut dwukrotne wprowadzenie błędnego kodu powoduje blokadę zamka na kolejne 5 minut.

Aktywacja drugiego kodu Rys. B

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „1” do momentu aż usłyszysz podwójny dźwięk i zapali się dioda która pozostanie zapalona podczas procesu aktywacji drugiego kodu.

- Wpisz kod główny
- Wpisz drugi kod dwa razy

Zmiana drugiego kodu wygląda identycznie jak zmiana pierwszego.

Zmiana Kodu Rys. C

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „0” do momentu aż usłyszysz podwójny dźwięk i zapali się dioda, która pozostanie zapalona podczas procesu zmiany kodu.

- Wpisz stary kod
- Wpisz nowy kod dwa razy

W przypadku popełnienia błędu w procesie zmiany kodu, stary kod jest kodem otwierającym zamek.

Dezaktywacja drugiego kodu Rys. D

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „3” do momentu aż usłyszysz podwójny dźwięk i zapali się dioda, która pozostanie zapalona podczas procesu zmiany kodu. Wpisz kod główny jeden raz. Drugi kod został dezaktywowany.

Programowanie opóźnienia czasowego Rys. E

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „9” do momentu aż usłyszysz podwójny dźwięk i zapali się dioda, która pozostanie zapalona podczas procesu zmiany kodu. Wprowadź kod główny. Wprowadź opóźnienie czasowe i czas okna otwarcia sejf. np.: jeśli chcesz zaprogramować 26 minutowe opóźnienie i 12 minutowe okno otwarcia sejf wprowadź: 2612.

Otwieranie zamka z opóźnieniem czasowym


Wprowadzić poprawny kod sześciocyfrowy np: 1-2-3-4-5-6- (kod fabryczny): zamek sygnalizuje dźwiękiem wprowadzenie każdej cyfry. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny zamek wydaje podwójny dźwięk i następuje włączenie opóźnienia czasowego. Zamek wydaje dźwięk co 2 sekundy. Po upływie opóźnienia następuje otwarcie okna otwarcia sejf. Zamek wydaje dźwięk co 2 sekundy. Wprowadzić poprawny kod sześciocyfrowy jeszcze raz. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry zamek sygnalizuje poprawność kodu podwójnym dźwiękiem. W

ciągu 3 sekund należy przekręcić klamkę/ klawiaturę zamka zgodnie ze wskazówkami zegara. Otworzyć drzwi sejf.




RYS. A

OTWIERANIE




AKTYWACJA DRUGIEGO KODU

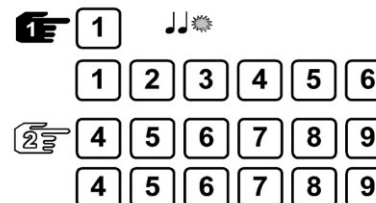

RYS. B



ZMIANA KODU

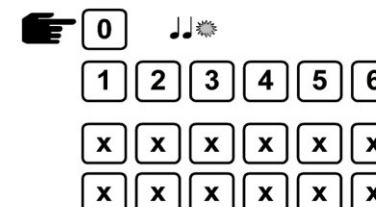

RYS. C



DEZAKTYWACJA DRUGIEGO KODU



RYS. D



RYS. E